

BESOIN DE CONSEILS?

✉ contact@gorampe.com ☎ 1-888-957-2673


Nom : _____ Adresse : _____

Téléphone : _____ Courriel : _____

SEUIL PORTE PATIO VUE DE PROFIL

VOS MESURES ICI :

- 1 Hauteur plancher intérieur
- 2 Hauteur plancher extérieur
- 3 Largeur totale
- 4 Dégagement disponible intérieur
- 5 Dégagement disponible extérieur
- 6 Largeur disponible pleine ouverture

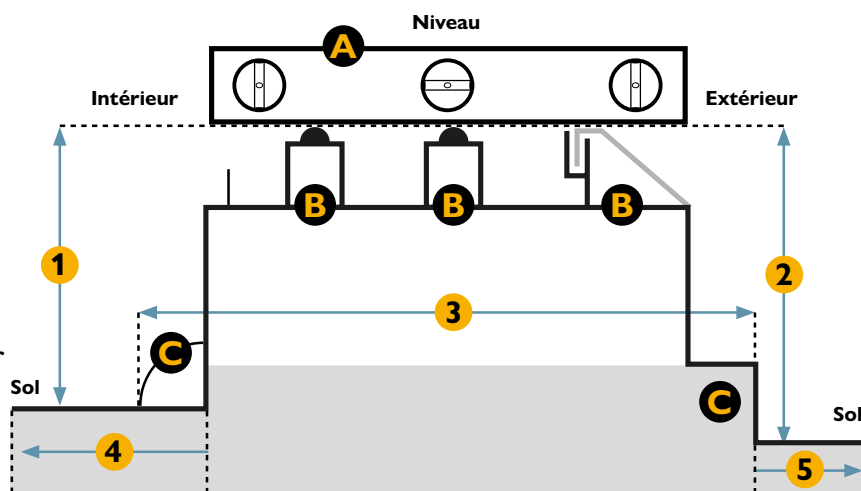


LÉGENDE

- A** Niveau à bulle **C** Moulure décorative ↔ Distance à calculer
- B** Rail(s) de seuil **D** Porte coulissante Délimitation entre 2 points

SEUIL PORTE PATIO VUE DE HAUT

Côté extérieur

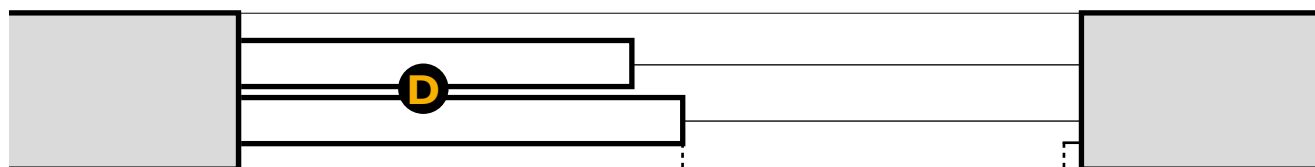

Côté intérieur



PRÉCISIONS POUR LES MESURES

1 2

Prendre la mesure avec un niveau à partir de la partie la plus haute du rail (1 - 2)

3

Prendre en compte tout ce qui dépasse du mur (moultures, radiateur...)

4 5

Vérifier le dégagement disponible pour embarquer et débarquer de la rampe

6

Vérifier la largeur totale de votre fauteuil pour assurer qu'il circule bien dans l'ouverture



ASTUCE :

Pour gagner quelques pouces si besoin, vous pouvez enlever la butée d'arrêt de la porte coulissante



S'il vous plaît, fournir

- 1 photo intérieure à 2 mètres (6 pieds)
- 1 photo extérieure à 2 mètres (6 pieds)
- 1 photo intérieure à 1 mètre (3 pieds)
- 1 photo extérieure à 1 mètre (3 pieds)